SAMSUNG

Tinkamas atitarnavusio aparato utilizavimas
(Elektrinės atliekos arba elektroniniai įrengimai)

Lithuanian

Galiojantis Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse su skirtingomis surinkimo sistemomis

Šis ant šaldytuvo arba jo naudojimo instrukcijos parodytas ženklas nurodo, kad prietaisas neturi būti išmetamas su kitomis namų atliekomis pasibaigus jo galiojimo laikui. Kad nepadarytumėte žalos gamtai ar žmogaus sveikatai, atskirkite šį prietaisą nuo kitų atliekų ir sugrąžinkite į artimiausią antrinio perdirbimo punktą.
Vartotojai naudojantys prietaisą namų ūkyje norėdami sužinoti, kaip ir kur gali atiduoti šį daiktą, kad jis būtų saugiai perdirbtas, turėtų susisiekti su prekybos atstovu, pas kurį įsigijo prietaisą, arba su savivaldybę.
Vartotojai naudojantys prietaisą komerciniams tikslams, turėtų susisiekti su tiekėju ir patikrinti įsigyto daikto sutartyje numatytas sąlygas ir terminus. Šis produktas neturėtų būti sumaišytas su kitomis prekybinėmis atliekomis, skirtomis sunaikinimui.

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD WIDE
Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, susijusių su Samsung produkcija, prašome kreiptis į Samsung klientų aptarnavimo centrą.

Šalis	Klientų aptarnavimo centras	Internetinis puslapis
UKRAINE	**8-800-502-0000**	**www.samsung.com/ur**

DA68-01783T

ŠALDYTUVO SIDE BY SIDE

NAUDOJIMO VADOVAS IR ĮDIEGIMO INSTRUKCIJOS

Modelis:

RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**

- Prieš naudodami prietaisą, nuodugniai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite.
- Norėdami tinkamai naudotis prietaisu, perskaitykite šiame vadove esančias naudojimo taisykles ir kitus saugumo reikalavimus.
- Mūsų produktai nuolat tobulinami ir apie pakeitimus neinformuojama.

SAMSUNG

Turinys

SAUGOS NURODYMAI 1

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3
PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI.....3
YPATYBĖS 3
VALDYMO SKYDELIS 4
TEMPERATŪROS KONTROLIAVIMAS 5
ŠALDYTUVO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ APŽVALGA.....6
LEDO GAMYBA.....7
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO VADOVAS.....8
ŠALDIKLIO PRIEDŲ NUĖMIMAS 10
ŠALDYTUVO PRIEDŲ NUĖMIMAS.....10
ŠALDYTUVO PRIEDŲ VALYMAS.....11
ELEKTROS LEMPUČIŲ PAKEITIMAS.....11

ŠALDYTUVO SURINKIMO INSTRUKCIJOS.....12
ŠALDYTUVO PASTATYMAS.....12
DURELIŲ TARPŲ SUREGULIAVIMAS.....14
GEDIMŲ ŠALINIMAS.....15

Šioje naudojimo instrukcijoje esantis turinys apima tris modelius: RS20BR/RS20CR**/RS20NR**.**

Šių trijų modelių konstrukcija yra panaši, todėl šioje instrukcijoje pagrinde apibūdinamas RS20BR modelis.**

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Punktas \ Modelis		RS20BR**	RS20CR**	RS20NR**
Oro tipas		SN-ST		
Elektros smūgio apsauga		I		
Triukšmo lygis		41dB	41dB	41dB
Faktinė kubatūra	Bendra faktinė kubatūra	510L		
	Šaldiklio faktinė kubatūra	194L		
	Šaldytuvo faktinė kubatūra	316L		
Nominali įtampa / Nominalus dažnis		230-240V/50Hz		
Nominali srovė		0.85A	0.85A	0.65A
Šaldiklio / Šaldytuvo apšvietimo galia		30W/30W		
Energijos sąnaudos		1.48kwh/24h	1.45kwh/24h	1.48kwh/24h
Šaldymo galia		10kg/24h		
Šaldymo medžiagos ir užpildo kiekis		R-600a/0.08Kg	R-600a/0.08Kg	R-134a/0.19Kg
Svoris		110kg		
Profilio matmenys (W*D*H)		855mm×756mm×1728mm		

ESANČIOS APLINKUI PATALPOS TEMPERATŪRŲ RIBOS

Šis prietaisas pritaikytas veikti prie nustatytų aplinkos temperatūrų pažymėtų skaičių lentelėje.

Temperatūros kategorija	Simbolis	Aplinkos temperatūra	
		Didžiausia	Mažiausia
Beveik vidutinė	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Vidutinė	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropinė	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropinė	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

PASTABOS: vidaus temperatūra gali būti įtakota tokių veiksnių kaip prietaiso vietos, aplinkos temperatūros ir durų atidarinėjimo dažnumo. Kad išvengtumėte šių veiksnių, sureguliuokite temperatūrą kaip reikalaujama.

SAMSUNG ELECTRONICS

Saugos nurodymai

PERSPĖJIMAS

- Prieš naudodami prietaisą, nuodugniai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite. Instrukcijoje pateiktos naudojimosi instrukcijos apima įvairius modelius, todėl šio šaldytuvo
- charakteristika gali šiek tiek skirtis nuo aprašomų šioje naudojimo instrukcijoje. Vaikai arba silpni asmenys neturėtų naudotis šaldytuvu be priežiūros.
- Pasirūpinkite vaikais ir apsaugokite, kad nežaistų su šaldytuvu.
- R600a arba R134a gali būti naudojami kaip šaldymo medžiaga. Patikrinkite kompresoriaus maitinimo
- ir temperatūros lygio ženklą užpakalinėje prietaiso dalyje, kad sužinotumėte, kuri šaldymo medžiaga naudojama šiame šaldytuve.

ATSARGUMO/ĮSPĖJIMO SIMBOLIAI

PERSPĖJIMAS	Parodo, kad yra pavojus susižeisti arba žūti.
CAUTION	Parodo, kad yra pavojus susižeisti pačiam arba pažeisti prietaisą.

KITI NAUDOJAMI SIMBOLIAI

	Reiškia, kad daryti negalima
	Reiškia, kad negalima ardyti
	Reiškia, kad negalima liesti
	Reiškia, kad reikia sekti instrukciją
	Nurodo, kad turite atjungti maitinimo kištuką iš kištukinio lizdo
	Reiškia, kad reikalingas įžeminimas, kad apsaugotumėte nuo elektros smūgio
	Draugiškas priminimas

PERSPĖJIMAS

Nesujunkite keletą prietaisų į vieną elektros lizdą.
- Priešingu atveju, gali kilti gaisras.
  Kad nepažeistumėte ir nesugadintumėte elektros lizdo, neglauskite ir nestatykite arti šaldytuvo.
- Pažeistas elektros lizdas gali perkaisti ir būti gaisro priežastimi.

Būkite atsargūs, kad ant šaldytuvo neišsipiltų arba nenutekėtų vanduo.
- Gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.

Prie šaldytuvo nenaudokite purškalo.
- Atsiranda gaisro arba sprogimo pavojus.

Ant maitinimo laido nestatykite sunkiu daiktų.
- Gali įvykti trumpas sujungimas arba gaisras.

Netraukite kištuko šlapiomis rankomis.
- Yra elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso viršaus nedėkite taros su vandeniu.
- Jeigu išsilies vanduo, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Nejunkite šaldytuvo drėgnose vietose, arba ten, kur yra vandens.
- Elektrinių prietaiso dalių izoliacinių medžiagų pažeidimai, gali sukelti elektros smūgi arba gaisrą.

Prietaiso viduje nelaikykite lengvai išgaruojančių arba degančių medžiagų.
Benzeno, skiediklio, etilo alkoholio, eterio, mažo slėgio dujų ir kitų panašių produktų laikymas šaldytuve gali sukelti sprogimą.

Netaisykite ir neardykite prietaiso savarankiškai.
- Galite sukelti gaisrą, gedimą ir susižeisti.

Prieš keisdami šaldytuvo apšvietimą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis.

Norėdami išmesti prietaisą pirmiausiai nuimkite prietaiso duris ir durelių izoliacinę medžiagą.
- Bežaisdami vaikai negalės užsitrenkti šaldytuvo viduje.

Šaldytuvas turi būti įžemintas.
- Turite įžeminti šaldytuvą, kad neįvyktų energijos išeikvojimas arba elektros smūgis, sukelti dėl šaldytuvo elektros nutekėjimo.

Niekada nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų arba kitų galimų žaibo strypų kaip įžeminimo.
- Netinkamas įžeminimo kištuko naudojimas gali sukelti elektros smūgį.

PERSPĖJIMAS

- Palaikykite šaldytuvo viduje esančias ventiliacines angas ir nutekėjimo kanalus švarius, kad neįvyktus elektros blokavimas.
- Šerkšną pašalinkite pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Negalima naudoti jokių mechaninių įrankių arba kitų metodų.
- Šaldymo sistema ir elektros grandinė neturi būti pažeista.
- Šaldytuvo viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų, nebent jie yra nurodyti gamintojo.
- Neužminkite ant apatinio kojelės dangtelio.

Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS

Neperpildykite šaldytuvo maisto produktais.
- Kai atidarote duris, produktai gali iškristi ir sukelti sužeidimų jums ir prietaisui.

Nedėkite butelių arba stiklinės taros į šaldiklį.
- Kai turinys užšals, stiklas gali sudužti ir sužeisti.

Jeigu elektros lizdas yra išklibęs, nekiškite kištuko.
- Yra elektros smūgio arba gaisro pavojus.

Niekada netraukite paėmę už elektros laido.
- Kištuko pažeidimas gali sukelti trumpą sujungimą, gaisrą arba elektros smūgį.
- Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, atestuotas arba kvalifikuotas aptarnaujantis asmuo.

Nelaikykite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
- Atidarant ir uždarant duris daiktai gali nukristi ir sužeisti jus arba sugadinti prietaisą.

Šaldiklyje nelaikykite mediciniių, mokslinių medžiagų ir kitų temperatūrai jautrių produktų.
- Patikrinkite produkto etiketę, kad įsitikintumėte, kad šaldytuvą galima naudoti.
- Neleiskite vaikams suptis ant durelių ir šaldytuvo kraštų.
- Neleiskite vaikams suptis ant prietaiso viduje esančių lentynėlių.
- Neleiskite vaikams suptis ant durelėse esančių maisto produktų stovelių.

- Neļaujiet bērniem karāties pie letītes vai durvīm.

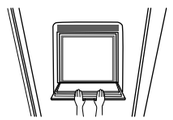

- Neļaujiet bērniem karāties pie plaukta iekārtas iekšienē.



- Neļaujiet bērniem karāties pie produktu plauktiņu apmalēm durvīs.



Sudėtyje yra dujų su fluoru, sukeliančių šiltnamio efektą, įtrauktų į Kyoto protokolą.(RS20N*)

Hermetiška, sandari sistema.(RS20N*)

Neišleiskite dujų į aplinką.(RS20N*)

Aušinimo skysčio rūšis: R-134a (RS20N*)

Kiekis: 0.19 kg (RS20N*)

Pasaulio atšilimo galimybė (GWP) = 1300 (RS20N*)

ĮSPĖJIMAS

Šaldymo medžiaga į šaldytuvo užšaldymo sistema patenka specialiu būdu. Užtikrinkite, kad vamzdynas už šaldytuvo būtų nepažeistas.

Šaldymo užpildas yra isobutanas, kuris nekenkia aplinkai, tačiau yra degus. Transportuojant ir instaliuojant prietaisą stenkitės nepažeisti jokių šaldytuvo sudedamųjų dalių.Patekę į akis užpildo purslai gali joms pakenkti, be to užpildas gali užsidegti. Nutekėjus užpildui pašalinkite visus atviros ugnies šaltinius bei stenkitės išvengti kibirkščių. Keletą minučių išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.

- Tam, kad nesusikurtų degančio oro ir dujų mišinys, jeigu šaldymo užpilde atsiranda nutekėjimas, kambario, kuriame gali būti pastatytas prietaisas dydis priklauso nuo naudojamo šaldymo užpildo kiekio.
  Patalpos plotas turi būti 1 m3 kiekvienam šaldymo sistemos užpildo R600a 8 gramams. Šaldymo užpildo kiekis šiame tam tikrame prietaise nurodytas informacinėje lentelėje esančioje prietaiso viduje.
- Jeigu prietaisas yra kur nors pažeistas, nejunkite šaldytuvo. Turėdami klausimų, susisiekite su prekybininku arba aptarnavimo centru.

Jeigu atsiranda nenormalus garsas, kvapas arba dūmai, tuojau pat ištraukite kištuką ir susisiekite su artimiausių Samsung aptarnavimo centru.

Nekiškite rankų po prietaisu
- Dėl aštrių kampų galite susižeisti

Nelieskite vidinių šaldiklio durų arba produktų šlapiomis rankomis.
- Galite nušalti rankas

Valydami kištuko smeigtukus nenaudokite šlapio arba drėgno skudurėlio.
- Padidėja nudegimų ir gaisro pavojus

Norėdami perkelti šaldytuvą, laikykite jį už rankenų, kurios yra šaldytuvo galinėje ir apatinėje pusėse.

- Jeigu šaldytuvas atjungtas nuo maitinimo lizdo, turėtumėte palaukti mažiausiai 5 minutes prieš vėl jį įjungdami.

Jeigu šaldytuvo nenaudosite ilgą laiką, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Izoliacinės medžiagos gedimas gali sukelti gaisrą.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Šaldytuvas neveikia arba tinkamai Nešąla
- Patikrinkite, ar elektros kištukas teisingai įdėtas į elektros lizdą.
- Patikrinkite, ar elektros kištuko saugiklis neperdegęs.
- Ar teisingai nustatyta temperatūra?
- Ar šaldytuvas pastatytas, kad ant jo krenta tiesioginiai saulės spinduliai arba arti šilumos šaltinių?
- Ar šaldytuvo galinė sienelė ne per arti sienos?

Maisto produktai šaldytuve yra sušaldyti
- Ar teisingai nustatyta temperatūra?
- Ar aplinkos temperatūra yra ne per žema?
- Ar maisto produktus su dideliu kiekiu vandens laikėte šalčiausioje šaldytuvo dalyje.

Girdimi keisti triukšmai ir garsai
- Patikrinkite ar prietaisas horizontaliai ir tvirtai stovi ant grindų.
- Ar šaldytuvo galinė sienelė ne per arti sienos?
- Ar nebuvo, kas užmesta už arba po šaldytuvu?
- Ar iš prietaiso kompresoriaus sklinda garsas?
- Šaldytuvo viduje girdisi tiksintis garsas. Tai normalu, ir atsitinka, nes įvairios dalys susijungia arba plečiasi.

Priekiniai kraštai ir pusės yra įrengti su karščio spinduliuotuvais. Normalu, kad jie yra šilti.
- Šaldytuvo priekinis kraštas įrengtas su šalčio įrenginiu, kad apsaugotų nuo kondensacijos.
- Abiejose šaldytuvo pusėse yra įrengti karščio vamzdžiai ir yra normalu, kad jie šilti.

Šaldytuvo viduje yra susikondensavusio vandens. Tai normalu.
- Kondensacija atsiranda, jeigu ilgą laiką buvo paliktos atidarytos durelės arba laikomi nesuvynioti maisto produktai su aukštu vandens sąlyčiu kai aplinkos temperatūra ir drėgnumas yra aukšti.

Šaldytuve juntamas nemalonus kvapas
- Tinkamai nesuvyniojote stiprų kvapą skleidžiančių maisto produktų arba kažką šaldytuve palikote per ilgai.
- Maisto produktus turinčius stiprų kvapą visada hermetiškai suvyniokite.
- Sugedusius arba įtartinus maisto produktus visada išmeskite.

Ant šaldiklio sienelių atsiranda šerkšno požymiai
- Ar oro įėjimo/išėjimo angos neužblokuotos?
- Kad oras galėtų laisvai judėti tarp maisto produktų palikite tuščios vietos.
- Ar tinkamai uždarytos durelės?

BENDROS ŽINIOS APIE ŠALDYTUVO SKLEIDŽIAMUS GARSUS

Šaldytuvas dirba per kompresorių ir mažina vidaus temperatūrą, tokiais veiksmais, kaip šaldymo medžiagos cirkuliacija, kad užtikrintu šaldytuve esančių maisto produktų šviežumą ir maistingumą. Kai veikia šaldytuvas, girdisi nežymūs garsai. Visi garsai yra normalus dalykas ir neturi jokios įtakos šaldytuvo naudojimui.

1 Silpnas dūzgimo garsas
Kai dirba kompresorius, paleidimo garsas yra gana aukštas. Dėl galingo kompresoriaus aukšto darbingumo šaldytuvai skleidžia stipresnį garsą.

2 Oro arba vandens tekėjimo garsas
Kai šaldymo medžiaga teka į vamzdžius, temperatūra šaldytuvo viduje gali būti greitai sumažinama. Yra dvi šaldymo medžiagų rūšys, dujos ir skystis. Kai jie teka, girdisi silpnas garsas.

3 Tarškėjimo garsas
Įjungiant ir išjungiant šaldytuvą, elektrinės dalys kaip pagrindinis valdymo skydelis, paleidimo stabdis ir karščio apsauga skleidžia tarškėjimo garsus, dėl pastovaus įjungimo ir išjungimo.

4 Silpnas šnypštimo garsas
Kad butų geresnė oro cirkuliacija, šaldytuvo viduje įdėtas ventiliatorius. Kai jis veikia, sklinda vėjo pūtimo ir variklio veikimo garsas. Kita vertus, veikiantis ventiliatorius užtikrina, kad viduje temperatūra grietai ir tolygiai pakiltų. O tai labai svarbu norint išlaikyti šviežius ir maistingus maisto produktus; iš kitos pusės, veikiantis ventiliatorius, gali sumažinti vėsinimo efektus.

5 Ledo lūžimo ir burzgėsjimo garsas
Kai veikia šaldytuvas, dėl temperatūros pasikeitimo, maisto produktai yra apšerkšnija arba garuojantys ir vamzdžiuose girdisi burzgėjimo garsas dėl karščio didėjimo ir šalčio mažėjimo.

DURELIŲ TARPŲ SUREGULIAVIMAS

Nežymiu skirtumų tarp durų sureguliavimas.

Jeigu šaldiklio durys yra žemiau už šaldytuvą

Jeigu šaldiklio durys yra žemiau už šaldytuvą

Atidarykite duris ir jas sureguliuokite, kaip pateikta žemiau:

1) Atveržkite movą(①)nuo apatinio vyrio kol ji pasieks viršutinę sklendės galą (②)

PASTABA

Kai paleisite mova , (①)įsitikinkite, kad naudojate šešiakampį veržliaraktį (③) skirtą atlaisvinti sklendei (②) laikrodžio rodyklės kryptimi. Jums reikės atsukti mova (①)pirštais.

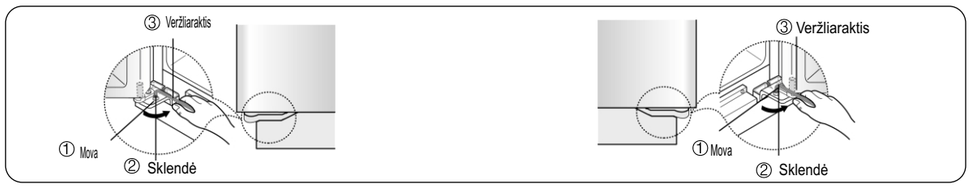

2) Sureguliuokite skirtumą tarp durų aukščio sukdami sklendę (②)pagal ( ) arba prieš ( ) laikrodžio rodyklę.

PASTABA

Kai suksite pagal ( ) laikrodžio rodyklę, durys pakils į viršų.

3) Kai sureguliuosite duris, pasukite movą ① pagal laikrodžio rodyklę kol ji pasieks apatinį sklendės galą, tada pritvirtinkite sklendę dar kartą su ③ veržliarakčiu , kad ① užfiksuotumėte movą toje vietoje .

PASTABA

- Jeigu tvirtai ① nepritvirtinsite movos , sklendė ② gali atsilaisvinti.
- Nespauskite elektros laido.
- Jeigu norėsite išmesti šaldytuvą, pirmiausiai nuimkite gumines durų izoliacines medžiagas.

PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Kai tik atliksite žemiau išvardintus veiksmus, šaldytuvas bus visiškai paruoštas darbui. Jei kažkas bus negerai, patikrinkite energijos tiekimą ir elektros šaltinį.
Jeigu Jums kyla kokių nors abejonių ar problemų, susisiekite su artimiausiu SAMSUNG aptarnavimo centru.

1 Sudėkite lentynas ir tarą, kurie buvo išimti transportavimo metu, į reikiamas vietas (žr. 8-9 psl.).

2 Išvalykite šaldiklį/šaldytuvą ir priedus nuo dulkių atsiradusių pakuojant ir gabenant krovinį (žr. 9 psl.).

3 Kai šaldytuvas yra įjungtas į elektros lizdą, kiekvieną kartą atidarant duris turi užsidegti vidaus apšvietimo lemputė.

4 Nustatykite temperatūrą ties žemiausiu lygiu ir palaukite valandą. Šaldytuvas neturėtų būti lengvai užšalęs ir kompresorius turėtų veikti sklandžiai su švelniais ūžimo garsais.

5 Kai tik šaldytuvo temperatūra bus pakankamai žema, galite pradėti dėti į vidų maisto produktus. Žinokite, kad įjungus, šaldytuvui prireikia kelių valandų, kol pasiekiama tinkama darbo temperatūra.

PASTABA

Prieš įjungiant maitinimą, patikrinkite įtampos grandinę, elektros laidus ir elektros lizdą, kurie atlaiko elektros smūgį virš 10A.

YPATYBĖS

Daugkartinės srovės sistema

- Vėsinantis oras cirkuliuoja per kiekvieną angą.
  Tai suteikia vienodą vėsumo paskirstymą šaldytuvo viduje ir ilgesnį laiką išlaiko šviežius maisto produktus.

Aukšto drėgnumo zona išlaikyti maisto produktus šviežesnius

- Galite laikyti maisto produktus, vaisius ir daržoves šviežesnius ilgesnį laiką, nes šaldytuve yra tiekiamas labai drėgnas vėsinimo oras.

Durų signalas

- Jeigu šaldytuvo durys paliekamos atidarytos daugiau kaip dvi minutes, automatiškai pasileidžia muzikinis signalas.
  Ši savybė padeda taupyti energiją ir išsaugo laikomus maisto produktus.

Baro savybė

- Patogu laikyti dažnai naudojamus gėrimus ir maisto produktus. Taip pat sumažinti vėsaus oro praradimą prietaise

VALDYMO SKYDELIS (RS20BR**/RS20CR**)

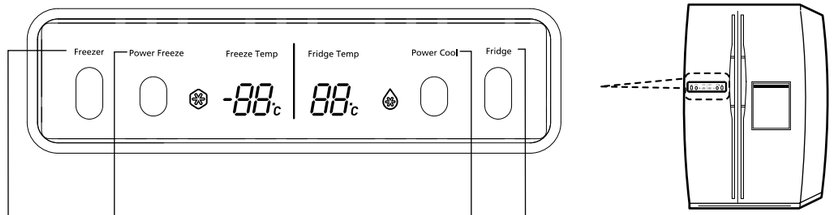

Šaldiklio galingumo mygtukas
Pagreitina šaldymo laiką šaldiklyje.

Vėsinimo galingumo mygtukas
Pagreitina vėsinimo laiką šaldiklyje.

Šaldiklio mygtukas
Kelis kartus paspauskite „Freezer“ mygtuką, norėdami nustatyti norimą temperatūra šaldiklyje. Galite pasirinkite temperatūrą nuo -14ºC iki -25ºC.

Šaldytuvo mygtukas
Kad nustatytumėte šaldytuve norimą temperatūrą, paspauskite „Fridge“ mygtuką. Galite pasirinkite temperatūrą nuo 1ºC iki 7ºC.

SKAITMENINIS SKYDELIS

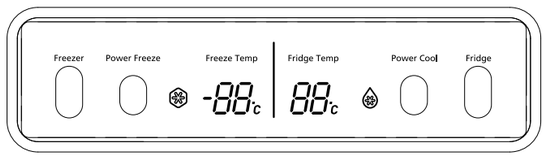

Freeze Temp: parodo dabartinę šaldiklio temperatūrą.

Fridge Temp: parodo dabartinę šaldytuvo temperatūrą.

Power Freeze

- Toks simbolis atsiras, kai nuspausite „Power Freeze“ mygtuką. Paspauskite „Power Freeze”, kad šaldiklis greičiau pasiektų nustatytą temperatūrą.
- Paspauskite mygtuką vėl ir atšauksite „Power Freeze” režimą.

Power Cool

- Toks simbolis atsiras, kai nuspausite „Power Cool“ mygtuką. Paspauskite „Power Cool”, kad šaldytuvas greičiau pasiektų nustatytą temperatūrą.
- Paspauskite mygtuką vėl ir atšauksite „Power Cool” režimą.

PASTABA

Prietaiso vidinė temperatūra pakils, jeigu vienu metu laikysite didelį kiekį karštų gaminių arba ilgą laiką bus paliktos atidarytos durelės.

Jei jums reikia užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, tokiu atveju prieš paspausdami Šaldiklio galingumo mygtukas, šaldiklio skyriaus temperatūrą parinkite pačią žemiausią.

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

LYGINIMAS

Kai sureguliuosite šaldytuvo lygį, nustatykite priekines kojeles truputį aukščiau negu galines kojeles, kad galėtumėte lengviau atidaryti ir uždaryti dureles.
Pirmiausiai nuimkite kojelių dangtelį ir po to sureguliuokite šaldytuvo lygį.

1 Jeigu šaldytuvas svyra į kairę pusę, pasukite kairią reguliavimo kojelę.

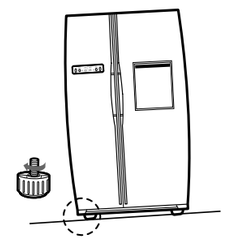

2 Jeigu šaldytuvas svyra į dešinę pusę, pasukite dešinę reguliavimo kojelę.

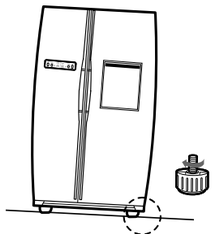

PRIETAISO ĮŽEMINIMAS

PERSPĖJIMAS

Prieš naudojimą, prietaisas turi būti įžemintas.

Šaldytuvą privalote įžeminti, kad neįvyktų energijos nutekėjimas arba elektros smūgis sukeltas dėl pratekėjimo iš prietaiso.

- Niekada nenaudokite dujinių vamzdžių, telefono linijų arba kitų galimų žaibo strypų kaip įžeminimo.

Niekada nenaudokite neįžeminto elektros kištuko.

- Prijunkite įžemino laidą (geltoną/žalią arba žalią).

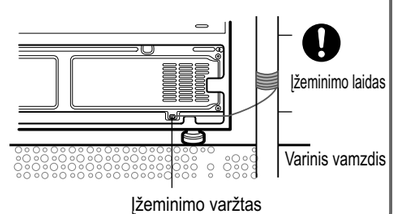

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

Patikrinkite įėjimo durų matmenis.

Kad įsitikintumėte, ar šaldytuvas pratilps pro durų tarpą, patikrinkite jų matmenis.

∗ Prietaiso matmenys

	Matmenys (mm)	Pastabos
Plotis	855	
Gylis	756	Su durimis
Aukštis	1728	Su vyriais

Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
Prieš naudodami prietaisą, pašalinkite putų tarpiklį.

Statydami prietaisą palikite 10 cm tarpus į dešinę, kairę ir galinėje šaldytuvo pusėse; tai padės sumažinti energijos sunaudojimą.

1 Palikite pakankamai vietos, kad galėtumėte pastatyti prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- Jeigu prietaisas stovės nelygiai, gali tinkamai neveikti vidinė šaldymo sistema.

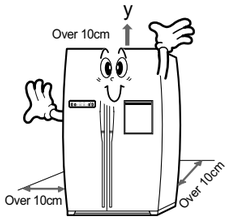

2 Išvalykite šaldytuvą.
- Sausu skudurėliu nuvalykite vidinę ir išorinę šaldytuvo puses.

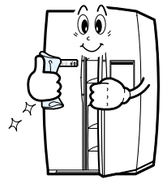

3 Šaldytuve laikykite maisto produktus.

- Įjungę prietaisą palaukite bent 2 3 valandas prieš dėdami į jį maisto produktus ir kitus gaminius.

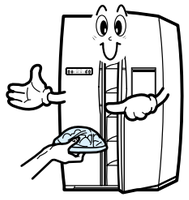

TEMPERATŪROS KONTROLIAVIMAS(RS20NR**)

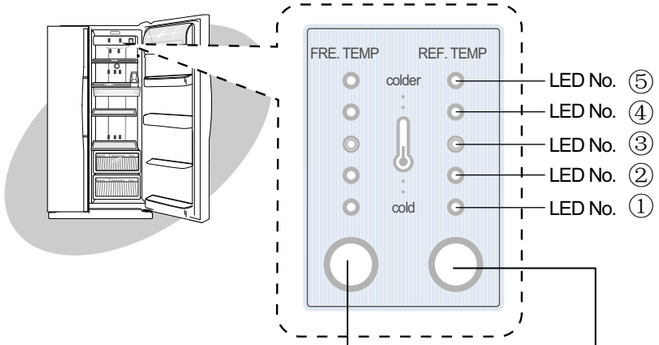
FRE. TEMP
REF. TEMP
colder
cold
LED No. ⑤
LED No. ④
LED No. ③
LED No. ②
LED No. ①
FRE.TEMP BUTTON
Norėdami nustatyti šaldiklio temperatūrą, kad pasirinktumėte nuo 1 lygio (šaltas) iki 9 lygio (šaltesnis), kelis kartus
REF. TEP BUTTON
Norėdami nustatyti šaldytuvo temperatūrą, kad pasirinktumėte nuo 1 lygio (šaltas) iki 9 lygio (šaltesnis), kelis kartus paspauskite mygtuką.

PASTABA
- Kuo aukštesnį lygį nustatote, tuo žemesnė temperatūra pasidaro prietaiso viduje.

TEMPERATŪROS KONTROLIAVIMAS

ŠALDIKLIS

- Šaldiklio temperatūra galima nustatyti ties bet kokiu lygiu nuo 1 lygio (šaltas) iki 9 lygio (šaltesnis).

- Paspauskite FRE.TEMP mygtuką kelis kartus kol pasieksite norimą lygį.
- Kiekviename lygyje įsijungia arba išsijungia LED indikatorius kaip parodyta lentelėje.

ŠALDYTUVAS

- Šaldytuvo temperatūra galima nustatyti ties bet kokiu lygiu nuo 1 lygio (šaltas) iki 9 lygio (šaltesnis).

- Paspauskite REF.TEMP mygtuką kelis kartus kol pasieksite norimą lygį.
- Kiekviename lygyje įsijungia arba išsijungia LED indikatorius kaip parodyta lentelėje.

Lygio kontroliavimo lentelė

Nuoroda	Šaltas →			Normalus →			Šaltesnis		
LED PADĖTIS	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
	④	④	④	④	④	④	●	◐	●
● (įjungta)	③	③	③	③	●	◐	●	●	●
○ (Išjungta)	②	②	●	◐	●	●	●	●	●
◐ (Mirkčioja)	●	◐	●	●	●	●	●	●	●
Lygis	1	2	3	4	5	6	7	8	9

※ LED pažymėtas su (◐) pilnai švies 2, 4, 6 ir 8 lygiuose po to , kai 5 sekundes pablyksės (●).

PASTABA
- Jūsų patogumui, šaldytuvo temperatūros kontroliavimas įjungtas iš anksto gamykloje.
- Šaldytuvo temperatūros reguliatorius bus nustatytas ties “NORMAL” (jeigu Jūsų šaldytuvas yra įjungiamas pirmą kartą arba ilgą laiką buvo išjungtas nustatytas ties 5 lygiu: -20ºC šaldikliui ir 3ºC šaldytuvui).
- Kai netyčia nutrūksta energijos tiekimas ir maitinimas įjungiamas iš naujo, patikrinkite temperatūros reguliatoriaus padėtį. Naudotojams siūloma nustatyti pagal dabartines pritaikymo sąlygas ir normalus rekomenduojamas nustatymas yra NORMAL.

ŠALDYTUVO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ APŽVALGA

ŠALDIKLIS / ŠALDYTUVAS (RS20BR**)

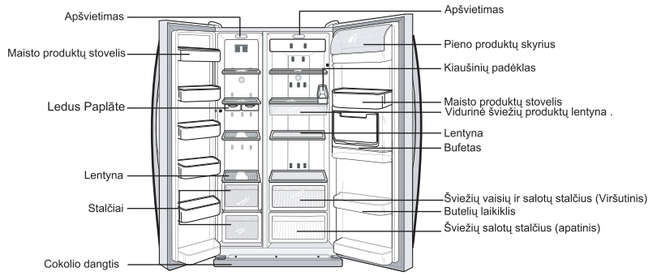

(1)

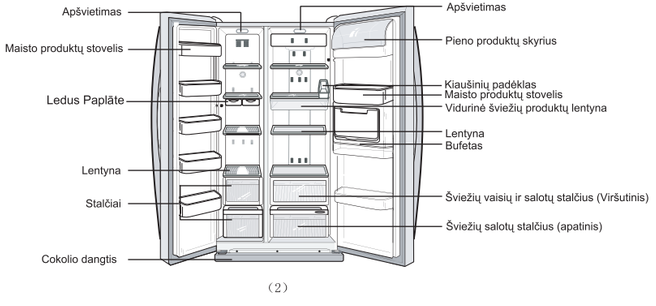

(2)

ŠALDIKLIS / ŠALDYTUVAS (RS20CR**)

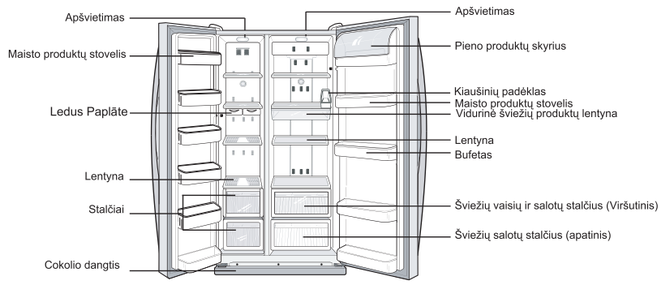

(1)

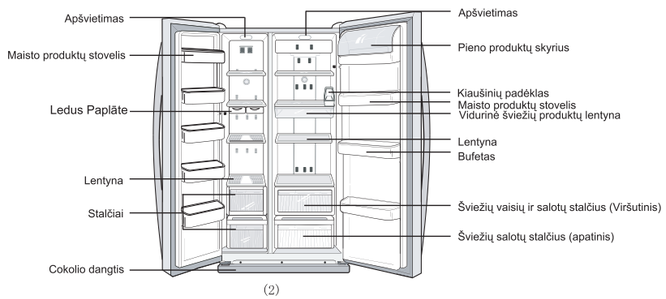

(2)

ŠALDYTUVO PRIEDŲ VALYMAS

Vidus

- Priedus valykite švelnia valymo priemone. Paskui išvalykite sausu skudurėliu.
- Po priedų valymo, prieš vėl naudodami priedus, įsitikinkite, kad jie yra sausi.

Išorė

- Durelės ir durelių rankenos turi būti valomos švelnia valymo priemone ir skudurėliu. Nusausinkite rankenas švariu skudurėliu.
- Išorė turėtų būti valoma kartą arba du kartus per metus.

Galinė dalis

- Kad išvalytumėte dulkes galinėje šaldytuvo pusėje, naudokite dulkių siurblį. Valykite kartą arba du kartus per metus.



Guminė durelių izoliacinė medžiaga

- Jeigu guminė durelių izoliacinė medžiaga nešvari, durys tinkamai neužsidarys ir šaldytuvas tinkamai neveiks. Gumas valykite su švelnia valymo priemone ir drėgnu skudurėliu. Po to nušluostykite jas sausu skudurėliu.



PERSPĖJIMAS

- Kai valysite prietaisą arba jeigu nenaudosite ilgą laiką, visada išjunkite maitinimą , palikite atidarytas duris ir nusausinkite vidų.
- Valydami šaldytuvą tiesiai ant jo nepurkškite vandens.
- Nevalykite šaldytuvo benzenu, skiedikliu arba mašinų valymo priemone.

ELEKTROS LEMPUČIŲ PAKEITIMAS

PERSPĖJIMAS

Prieš keisdami elektros lemputes, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
Jeigu Jums savarankiškai nepavyksta arba sunku pakeisti lemputes, susisiekite su artimiausiu SAMSUNG aptarnavimo centru.

ELEKTROS LEMPUTĖS

1 Nuimkite lempos dangtelį.
Kad atsuktumėte lempos dangtelį laikančius varžtus, naudokite atsuktuvą.

2 Kai pakeisite lemputę, sumontuokite dangtelį atsuktuvu.

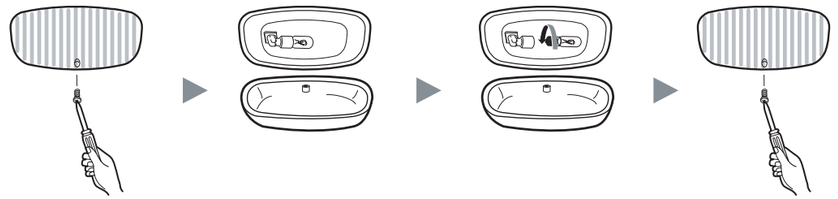

PASTABA

Elektros lempučių įtampos dažnis nurodytas aplink lempos laikiklį arba ant elektros lempučių.

ŠALDIKLIO PRIEDŲ NUĖMIMAS

1 Grūdinto stiklo lentyna

- Traukite lentyną į išorę kol traukiasi. Tada pakelkite ir išimkite.



2 Maisto produktų stovelis

- Stovelį laikykite abejomis rankomis ir tada kelkite.



3 Stalčiai

- Stalčius išimsite traukdami į išorę ir nedaug keldami.



4 Ledo kubelių forma

- Išimkite ledo kubelių formą, patraukdami ją į save.

5 Cokolio dangtis

Cokolio dangtį nuimkite tik būtiniausių atveju.



- Atidarykite šaldiklio ir šaldytuvo dureles, išsukite tris varžtus ir nuimkite cokolio dangtį.
- Norėdami vėl sumontuoti cokolio dangtį, pridėkite jį į pradinę padėtį ir prisukite tris varžtus.

PERSPĖJIMAS

- Nenaudokite perdėtos jėgos nuimdami priedus, priešingu atveju, galite susižeisti.
- Nedėkite šaldiklio viršutinės lentynos į jokią kitą vietą, nes gali nukristi, susigadinti arba sužeisti.
- Prieš nuimdami šaldiklio ir šaldytuvo priedus pirmiausiai visada išimkite maisto produktus ir padėkite į kitą vietą.
- Nedėkite maisto produktų ant ledukų padėklo. Jeigu nenaudojate padėklo išimkite jį be maisto produktų.

ŠALDYTUVO PRIEDŲ NUĖMIMAS

1 Grūdinto stiklo lentyna

- Traukite lentyną į išorę kol traukiasi. Tada pakelkite ir išimkite.



2 Butelių ir maisto produktų stovelis

- Stovelį laikykite abejomis nrankomis ir tada kelkite.



3 Šviežių vaisių ir salotų stalčius ir apatinė lentyna



- Laikydami stalčių už rankenos traukite jį išorėn ir nedaug kilstelėkite.
- Apatinė lentyną išimkite traukdami išorėn.
- Viską darykite iš eilės (pirmiausiai, prie išimdami apatinę lentyną, išimkite šviežių vaisių ir salotų stalčių).
- Jeigu nedarysite kaip nurodyta, galite sugadinti apatinę lentyna.

4 Bufetas

- Stovelį laikykite abejomis rankomis ir tada kelkite.
- Bufeto skyrių laikykite abejomis rankomis ir išimkite jį keldami.
- Viską darykite iš eilės (pirmiausiai, išimkite maisto produktų stovelį ir tik po to išimkite bufeto skyrių).

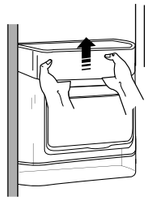

(1 veiksmas)

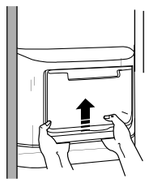

(2 veiksmas)



(3 veiksmas)

ŠALDIKLIS / ŠALDYTUVAS (RS20NR**)

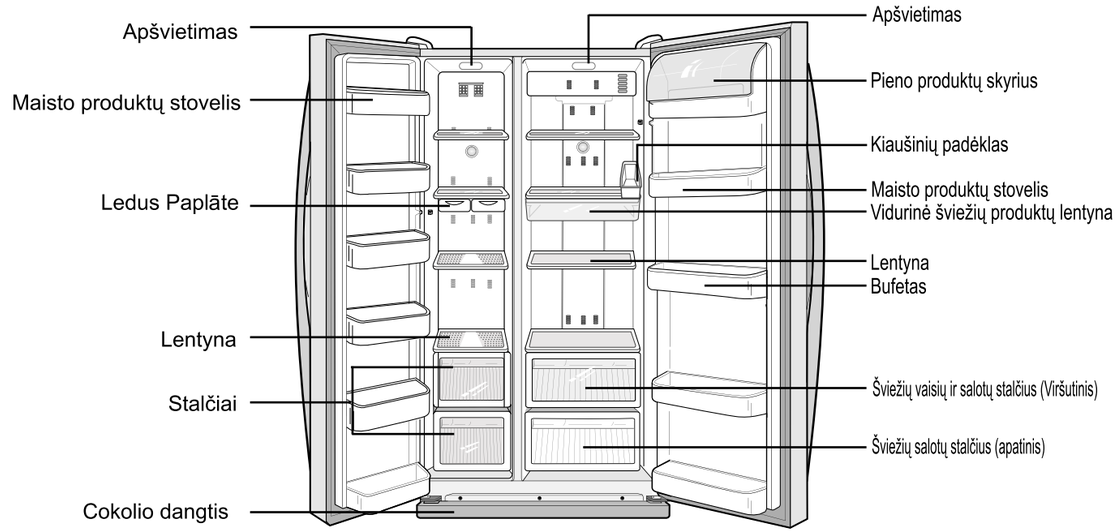

LEDO KUBELIŲ GAMINIMAS

1 Ištraukite ledo kubelių formą.

2 Į formą pripilkite vandens iki lygio, nurodyto ant formos.

3 Formą įstatykite po šaldymo kamera arba padėkite ant šaldymo kameros lentynėlės.

4 Norėdami išimti kubelius, ištraukite formą, suimkite ją abiejomis rankomis, o po to lengvai persukite.

BUFETO NAUDOJIMAS

1 Atidarykite bufeto dureles.

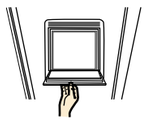

2 Padėkite maisto produktus arba gėrimus ant bufeto.

3 Panaudoję, paimkite maisto produktus arba gėrimus.

4 Uždarykite bufeto dureles.

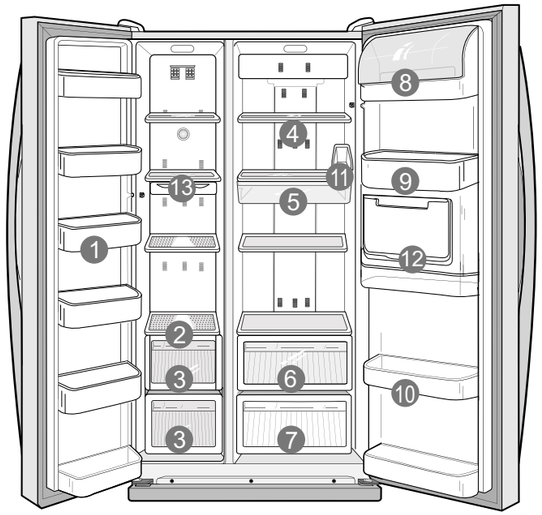

MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMO VADOVAS

1 **Maisto produktų laikiklis**
- Naudojama mažų sušaldyto maisto produktų pakuočių laikymui



2 **Grūdinto stiklo lentyna**
- Naudojama įvairių užšaldytų maisto produktų laikymui.

3 **Mėsos ir sausų prekių laikymo skyrius**
- Mėsos ir sausų prekių laikymui. Laikomi maisto produktai turi būti saugiai suvynioti į foliją arba kitą tinkamą vyniojimo medžiagą.

4 **Grūdinto stiklo lentyna**
- Saugiai naudojama.

5 **Vidurinė šviežių produktų lentyna (atsižvelgiant į modelį)**
- Išlaiko maisto produktų skonį ir prailginą jų šviežumą. Lentynoje laikykite sūrį, mėsą, užkandžius, žuvį arba kitus maisto produktus, kuriuos greitai suvartojate.

6 **Šviežių vaisių ir salotų stalčius (Viršutinis)**
- Tinkama laikyti daržoves ir vaisius.



7 **Šviežių vaisiu ir salotų stalčius (apatinis)**
- Tinkama laikyti daržoves ir vaisius.
- Šis stalčius yra sandarus, todėl oras nepraeina ir laikomi maisto produktai šiame stalčiuje ir šaldiklyje nepersismelkia kvapais nuo vienas kito. Todėl, šaldiklio viduje jie įgauna savą skonį.

8 **Pieno produktų skyrius**
- Tinkama laikyti riebius maisto produktus, pvz.: sviestą ir sūrį.

9 **Maisto produktų stovelis**
- Tinkama laikyti pieną ir jogurtą mažose pakuotės.

10 **Butelių stovelis**
- Tinkama laikyti įvairių rūšių butelius ir skardines.

11 **Kiaušinių padėklas**
- Sudėkite kiaušinius į padėklą ir pastatykite jį ant grūdinto stiklo lentynos.

12 **Bufetas**
- Patogiai galite paimti gėrimus ir maisto produktus.



13 **Ledukų padėklas**
- Skirta ledukų gamybai. Jeigu negaminate ledukų, padėklą galite išimti.

PASTABA
- 5ºC ir žemesnėje aplinkos temperatūroje laikomi maisto produktai gali būti užšaldyti.
- Prietaiso vidinė temperatūra pakils, jeigu vienu metu laikysite didelį kiekį karštų gaminių. Temperatūra tampa normali po 24 valandų.
- Šaldytuve turi būti keletą produktų kol jis pasieks tinkamą temperatūrą. Įdėkite maisto produktų, kai temperatūra pakankamai žema.
- Skysčiai arba labai drėgni maisto produktai (pvz.: vaisiai ir daržovės), turėtų būti laikomi sandariomis sąlygomis arba nusausinami.
- Dažnai nedarinėkite šaldytuvo durelių arba nepalikite atidarytu ilgą laiką, kad nepakenktumėte šaldytuvo veiksmingumui ir nepakiltų darbo apkrovimas.
- Kai šaldiklio durys atdaros ant priedų paviršių gali atsirasti šerkšnas. Tai normalu.
- Mažas kiekis susikondensavusio vandens iš dalies yra ant šaldytuvo, kai aplinkos temperatūra yra labai aukšta. Tai normalu.
- Ledukų gamybos metu, kartu nenaudokite vandens ir rekomenduojama nekeisti ledukų padėklo vietos nustatytos gamykloje.